BLANIK®
Innovación en la cocina

MANUAL DE USUARIO

FROZEN FRUIT MAKER

Modelo: BFFM024

Precauciones Importantes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
3. Si es usada por niños, debe ser supervisado por un adulto.
4. Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que aparece en la placa de características.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. Durante el funcionamiento, mantenga las manos y el cable lejos de las partes calientes del aparato.
7. No coloque ni utilice el aparato sobre superficies calientes, tales como estufas, hornillos, ni cerca de llamas de gas abiertas.
8. No opere ningún aparato con un cable dañado de enchufe, o después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. No utilice este aparato en exteriores.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico autorizado, a fin de evitar un accidente.
12. No intente reparar este aparato por sus propios medios.
13. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
14. Este aparato no está destinado al uso por personas (incluye niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que les hayan sido dada las instrucciones o una supervisión al respecto del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
15. Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
16. Sólo para uso domestico
17. Conecte el cable al aparato, luego enchufe el cable a una toma de pared. Para desconectar, ajuste todo control a la posición "OFF", luego retire el enchufe del tomacorriente.
18. Utilice fruta congelada, no se recomienda utilizar fruta fresca

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
BBM028	220 V	50Hz	200 W

Listado de Partes

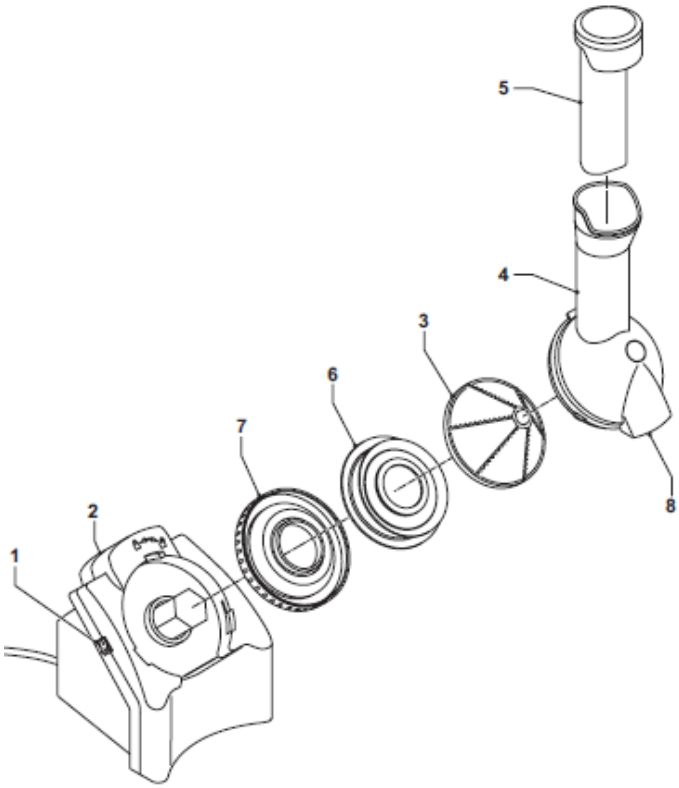

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Unidad del motor
3. Cono con cuchillas
4. Tubo de introducción
5. Empujador
6. Junta
7. Cubierta inferior
8. Boca

Antes de usarlo por primera vez

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Retire las bolsas de plástico de todas partes de la unidad. No deje las bolsas de plástico alrededor de los niños.
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado.
- Limpie el aparato. Consulte la sección “Procedimientos de Limpieza”.
- Limpie los accesorios. Consulte la sección “Procedimientos de Limpieza”.
- No utilice frutas con cuezco, nueces ni cubos de hielo.
- Descongele todos los tipos de fruta durante unos minutos antes de presionar la fruta utilizando el aparato. El tiempo de descongelación depende de la temperatura de su congelador y de la temperatura ambiente.

- Experimente con el tiempo deseado para lograr los mejores resultados. Como norma, empiece con 10-15 minutos para frutas blandas y aumente a 15-20 minutos para frutas duras.
- Si utiliza plátanos muy maduros o con pintas marrones, pele los plátanos y congélelos durante 24 horas.
- Descongele los plátanos a temperatura ambiente durante 10-15 minutos.
- Utilice distintos tipos de berries congeladas: fresas, frambuesas, moras, arándanos etc
- Para lograr los mejores resultados, alterne entre los ingredientes.
- Para frutas de tamaño mediano-grande: pélelos, pique en cuadritos y congele. Berries introducirlos directamente en su FROZEN FRUIT MAKER BLANIK.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta.

Montaje

Antes del montaje o el desmontaje, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- Coloque la unidad del motor (2) sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el cono con cuchillas (3) en la junta (6), y coloque esta unión en la cubierta interior (7), quedando la junta (6) en medio de la cubierta interior (7) y el cono con cuchillas (3)
- Apriete la cubierta inferior (7) en el tubo de introducción (4), dejando las cuchillas hacia dentro.
- Coloque el tubo de introducción (4) en la unidad del motor (2).
- Bloquee el tubo de introducción (4) girándolo en la dirección del símbolo de bloqueo.

Puntos de Seguridad

Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.
1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red al indicado en el aparato 220 V y que la toma puede proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared o plano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.

Precaución

- No deje el aparato encendido continuamente durante más de dos minutos. Tras los dos minutos, apague el aparato y déjelo que se enfríe durante un minuto antes de volver a encenderlo. Deje que el aparato se enfríe completamente tras cada tres ciclos de “dos minutos encendido / un minuto apagado”.
- No meta las manos en el tubo de introducción para presionar las frutas congeladas. Utilice siempre el empujador. No ejerza presión sobre el empujador.

- Si el aparato empieza a vibrar con fuerza y produce menos helado, apáguelo y posteriormente limpie el cono con cuchillas
- Limpie regularmente el cono con cuchillas cuando procese grandes cantidades de fruta.

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

Instrucciones de Uso

-Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana. Monte el aparato. Consulte la sección “Montaje”.
- Coloque un bol de un tamaño adecuado debajo de la boca (8).
- Para encender el aparato, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición ‘I’.
- Corte las frutas congeladas en trozos que entren en el tubo de introducción (4). E introdúzcala en el tubo de introducción (4).
- Utilice el empujador (5) para presionar los trozos de fruta congelada por el tubo de introducción (4).
- Si es necesario, limpie el cono con cuchillas (3). Para apagar el aparato, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición ‘O’.
- Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared. • Deje que el aparato se enfríe completamente.

Recetas

Preparación básica de Frozen Fruit Maker (2 personas)

Ingredientes

- 2 plátanos congelados.

Preparación

- Sacar los plátanos del congelador 10 minutos antes.
- Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a disfrutar!

Sorbete de Kiwis

Ingredientes

- Taza Kiwis congelados (pelados y picados en cubos).

Preparación

- Sacar los Kiwis del congelador unos 10 minutos antes.
- Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a disfrutar!

Sorbete de Arándanos

Ingredientes

- Taza de arándanos congelados.

Preparación

- Sacar los arándanos del congelador unos 10 minutos antes.
- Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a disfrutar!

Refrescante de Limón y Frambuesa

Ingredientes

- 1 plátanos maduros congelados
- 1 cucharada de limón (ralladura de un limón)
- 1⁄2 taza de frambuesas congeladas

Preparación.

- Introducir un plátano congelado
- Añadir 1 cucharada de ralladura de limón
- Añadir 1⁄2 taza de frambuesas congeladas

Procedimientos de limpieza

El aparato debe limpiarse después de cada uso.

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.
- No limpie el aparato en el lavavajillas. Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto.

Ante consultas o comentarios llamar al 27992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl

BLANIK®
Innovación en la cocina

NO OLVIDES VISITARNOS A NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK Y NUESTRO CANAL BLANIK TV EN YOUTUBE.

CONOZCA OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS

Donut Maker

Cupcake Maker

Cake Pop Maker

Crepe Maker

Cookie Maker

Fondue Maker

Deshidratador de Alimentos

Máquina de Granizados

Quesadilla Maker